


簡単操作ガイド

1. 接続図

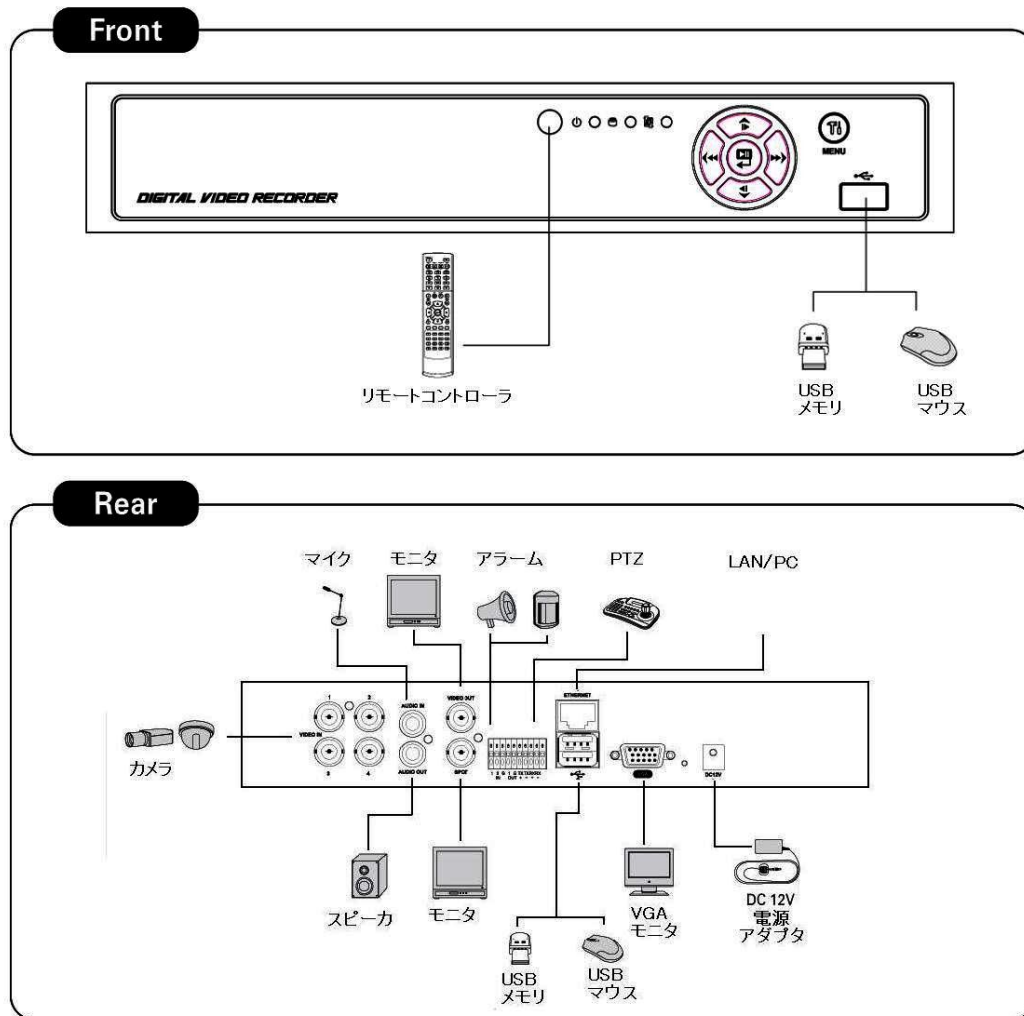

最初にカメラやモニターなど必要な機器類を全て DVR に接続します。








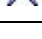



次に電源アダプタを DVR に接続すると DVR は起動します。起動が完了すると；

- * ライブ映像がモニターに表示されます。
- * 録画が自動的に開始されます。初期設定の録画条件で約 35 日間連続録画できます。

2. ボタンの機能と表示

ボタン	絵表示	操作機能	設定機能
▲, ▼, ◀, ▶		<ul style="list-style-type: none"> PTZ モードで PTZ カメラを上下左右に動かす 再生モードで再生方向と速度、コマ送りのコントロール 	スクリーンのカーソルを上下左右に動かす
エンター	▶ ◀	<ul style="list-style-type: none"> マウスの左クリックと同じ 再生モードで再生と一時停止 	決定
メニュー	≡	メニュー画面を開く	
電源 (赤色)	● ⏻	<ul style="list-style-type: none"> 消灯: DVR 電源 off 点灯: DVR 電源 on 	
HDD (緑色)	● 💾	<ul style="list-style-type: none"> 消灯: 録画停止 点滅: HDD アクセス中 (録画/再生モード、バックアップ) 	
ネットワーク (黄色)	● 🌐	<ul style="list-style-type: none"> 消灯: LAN 接続なし 点滅: LAN 接続中 	

3. スクリーンアイコン

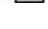アイコン	説明	アイコン	説明
	連続録画モード		音声録音
	イベント録画モード(アラーム/モーション)		CMS アクセス表示/アクセス者数(最大 4 人)
	録画中		シーケンス表示
	PTZ カメラ登録/PTZ モード		ロック
	リモコン		HDD 上書きモード
	HDD の1回録画設定 (HDD フルで録画停止中)		HDD の1回録画設定(録画中)

メモ: 操作には付属のリモートコントローラか、お手持ちの USB マウスを使うと便利です。

4. 設定



「メニュー」ボタンを押して、ID とパスワードを入力します。 初期値は ID が「admin」、パスワードが「1111」です。

(*) 設定の詳細については添付の取扱説明書をご参照ください。

5. 検索と再生



① 検索 (カレンダーサーチ)



ライブ映像を表示しているとき「エンター」ボタンを押すと 1 分前の映像が再生されます。
続いて「メニュー」ボタンを押すと右図の検索メニューが表示されます。

▲ ボタンを押して「カレンダーサーチ」に移動し、「エンター」ボタンを押すと下図左端のカレンダーが表示されます。


メモ: リモコンの「SEARCH」ボタンを押して表示されるメニューからカレンダーサーチを選択しても同じカレンダーが表示されます。


日時サーチ
カレンダーサーチ
イベントサーチ
アーカイブ

検索終了
キャンセル

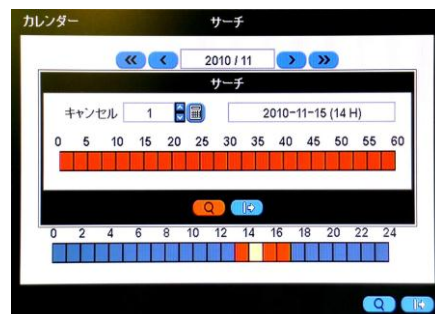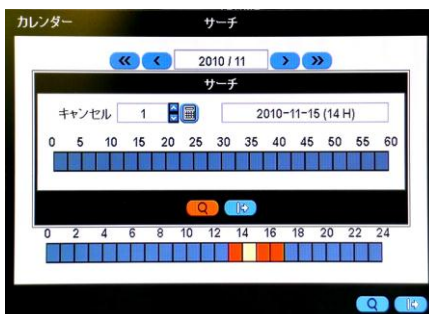

再生したい「日」にカーソルを移動しエンターボタンを押します。
次に、同様に時間バーで「時」を選択し、エンターボタンを押すと右のような画面が表示されます。

カメラ番号の右にある  アイコンに移動し、エンターボタンを押すと右のような画面が表示されます。

データのある時間帯が赤色表示されます。再生したい「分」にカーソルを移動しエンターボタンを押し、さらに  アイコンを押すと再生が始まります。

② 再生

次のボタンを押して再生映像のコントロールを行います。

- ▶▶ 順方向早送り
- ◀◀ 逆方向早送り
- ▶ コマ送り順方向再生
- ◀ コマ送り逆方向再生
- ⏮ 再生・一時停止

再生を終了するにはメニューボタンを押して表示されるメニュー項目から「検索終了」を選択してエンターボタンを押します。

メモ: 再生中にリモコンの「SEARCH」ボタンを押すとライブモードに戻ります。

6. アーカイブ (バックアップコピー)

ハードディスクドライブに記録された映像データを USB メモリにバックアップ保存し、パソコンで再生できます。

① データの指定

USB ポートに USB メモリを挿入しておきます。

ライブ映像を表示しているとき「エンター」ボタンを押すと 1 分前の映像が再生されます。



続いて「メニュー」ボタンを押すと右図の検索メニューが表示されます。

▲ ボタンを押して「アーカイブ」に移動し、「エンター」ボタンを押すと下図左端の画面が表示されます。

メモ: リモコンの「ARCHIVE」ボタンを押しても同じ画面が表示されます。


日時サーチ
カレンダーサーチ
イベントサーチ
アーカイブ

検索終了
キャンセル

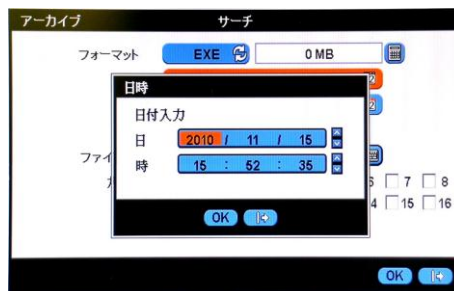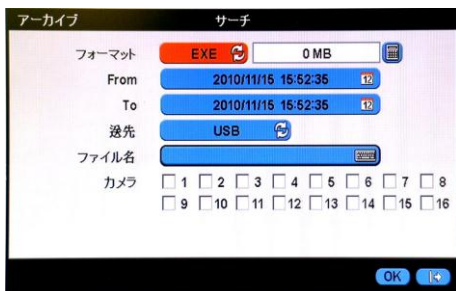

バックアップしたい映像データの開始
日時は「From」、終了日時は「To」の
項目で指定します。それぞれの項目
を選択し、エンターボタンを押すと右
のような画面が表示されます。

変更したい日時の項目に移動し、エン
ターボタンを押して、右側にある上下
矢印ボタンを押すと値を変更できま
す。変更が終了したら「OK」ボタンを
押します。

「ファイル名」を入力し、バックアップし
たいカメラ番号を選択します。
右上にある  アイコンを押すとバック
アップデータの容量が表示されま
す。「OK」ボタンを押してバックアップ
を開始します。

② アーカイブの開始と終了

バックアップが開始されると進行を示すバーグラフが表示され、完了すると「アーカイブ成功」と表示されます。

バックアップを終了するには、カーソルを  へ移動しエンターボタンを押します。

USB メモリをポートから抜いて終了します。

③ アーカイブデータの再生



バックアップデータを保存した USB メモリをパソコンの USB ポートに差込みます。エクスプローラなどでメモリを開くと左図のようなアイコンでバックアップしたファイルが表示されます。

アイコンをダブルクリックすると次のような画面が表示されます。

次のボタンを押して再生映像のコントロールを行います。

- ▶ 再生
- ⏸ 一時停止
- ◀ コマ送り逆再生
- ▶ コマ送り順再生
- ◀◀ 逆方向早送り
- ▶▶ 順方向早送り

1つのカメラ映像上でダブルクリックするとその映像が一画面で表示されます。
再度ダブルクリックすると4分割画面に戻ります。



7. リモコン/ボタンの機能

ボタン	絵表示	操作機能	設定機能
▲ ▼ ◀ ▶		・ PTZ モードで PTZ カメラを上下左右に動かす	スクリーンのカーソルを上下左右に移動
↵		・ エンターボタン	決定
1 ~ 16		・ カメラ選択ボタン : (4/8/16 チャンネル DVR)	
DISPLAY		・ 1/4/9/16 分割画面数の選択	
SEQ		・ シーケンス表示モード on/off (メインモニタ)	
ARCHIVE		・ 外部記憶装置にデータをコピー	
FREEZE		・ フリーズモード on/off	
EVENT		・ システムログ表示 on/off	
EMERGENCY		・ 緊急録画 on/off	
PTZ		・ PTZ カメラ制御モード on/off	
AUDIO/ESC		・ オーディオ on/off (ライブ/再生) ・ オーディオチャンネル選択: AUDIO を押した後チャンネルボタンを押す ・ ESC	
MENU		・ メインメニューを開く (設定モード)	
REW		・ 早巻戻し (最大 x128 まで)	
BACKWARD		・ コマ送り逆再生	
PLAY/PAUSE		・ ライブモード: ワンタッチ再生(最後の 1 分間のデータを再生) ・ 再生モード: 1X 再生/一時停止	
FORWARD		・ コマ送り順再生	
FF		・ 早送り再生(最大 x128 まで)	
SPOT		・ スポットモニタのシーケンス動作 on/off	
PIP		・ ピクチャーインピクチャー表示 on/off	
ZOOM		・ 1 画面表示で 4 倍ズーム表示 on/off	
SEARCH		・ 検索モード on/off	